



G65QX

Электрическая система

Частота Гц	Фазы	Напряжение В	Основной режим		Резервный режим	
			кВА	кВт	кВА	кВт
50	3	400/230	58.7	47.0	63.0	50.4
60	3	380/220	70.0	56.0	75.0	60.0
60	3	220/127	70.0	56.0	75.0	60.0

Частота Гц	Фазы	Напряжение В	Номинал МС А	Номинал А А	Номинальные обороты Оборотов в минуту
50	3	400/230	80	80	1500
60	3	380/220	100	125	1800
60	3	220/127	250	250	1800

Коэффициент мощности

3 фазы	0.8
1 фаза	1

Все номинальные характеристики относятся к стандартным условиям в соответствии со стандартом ISO8528

Основной режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке вместо приобретения электроэнергии на коммерческой основе. Количество часов работы в год не ограничено. Допускается перегрузка 10 % в течение 1 часа из 12.

Резервный режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке в случае перебоев в общей сети питания. Перегрузка не допускается.

"Stage IIIa" modellen zijn alleen emissie conforme-ан-50Гц премьер-вермogen в overeenstemming встретил 97-68EC

прием нагрузки	GI Стандартные
Шаг первый размер (в% от номинальной нагрузке) 50 Гц	70
Шаг первый размер (в% от номинальной нагрузке) 60 Гц	70

Генератор переменного тока		HM200B2
Количество полюсов	4-полюсный	
Схема соединений обмоток	Звезда	
Изоляция	Класс H	
Степень защиты корпуса	IP23	
Система возбуждения	Саморегулирующийся, бесщеточный	
Регулятор напряжения	Автоматический регулятор напряжения (AVR)	
Погрешность стабилизации напряжения	+/- 1.0% (G1)	
Подшипник	Одинарный подшипник с уплотнением	
Соединительная муфта	Гибкий диск	
Охлаждение	Центробежный вентилятор с прямым приводом	
Покрытие	Защита обмоток Standard +	

Двигатель		
1500 об/мин		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	62
Номинальная выходная мощность (резервный режим)	кВт	68.2
1800 об/мин		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	75
Номинальная выходная мощность (резервный режим)	кВт	82.5
Производитель и модель	JCB JCB444TGI	
Топливо	Дизельное	
Впрыск	Непосредственное	
Наддув	Турбонаддув	
Цилиндры	4	
Диаметр и ход поршня	мм	103x 132
Рабочий объем	л	4.399
Охлаждение	Вода	
Спецификация моторного масла	API CH4	
Степень сжатия	17.5 : 1	
Емкость картера двигателя	14	
Емкость системы охлаждения	16	
Управление	Механическое	
Воздушный фильтр	бумажный элемент	
Расход моторного масла	Нагрузка 100 %	0.1% of fuel consumed

Расход топлива		
1500 об/мин		
При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	14.1
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч	10.6
При нагрузке 50 % в основном режиме	л/ч	8.2
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч	15.3
1800 об/мин		
При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	19.1
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч	14.8
При нагрузке 50 % в основном режиме	л/ч	11.1
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч	20.7

JCB Power Products LTD Rocester Staffordshire ST14 5JP, +44 (0) 1889 590312, www.jcbpowerproducts.com
 JCB reserves the right to change specifications without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories

SPEC Issued 23/04/2013

Система выхлопа

Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	°C	50Гц	542
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м³/мин		367
Максимально допустимое противодавление	мбар		100
Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	°C	60Гц	478
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м³/мин		438
Максимально допустимое противодавление	мбар		100
Размер выхлопного фланца	мм	72.5	

Воздушная система

Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/ч	50Гц	367
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/с		198
Воздушный поток вентилятора генератора	м³/с		13
Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/ч	60Гц	410
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/с		198
Воздушный поток вентилятора генератора	м³/с		13

Стартер

Мощность стартера	кВт	4.2
Емкость аккумулятора	А·ч	145
Количество аккумуляторов		1
Вспомогательное напряжение	В	12

Топливная система

Спецификация дизельного топлива		EN590
Емкость стандартного топливного бака	л	288

Масса и размеры


Длина	мм	2750
Ширина	мм	1100
Высота	мм	1760
Объем при отгрузке (морская перевозка)	м³	5.32
Масса (стандартная комплектация без топлива)	кг	1590

Звуковое давление

LpA (7m)	50Гц	dB(A)	64
LpA (7m)	60Гц	dB(A)	65

Панель управления JCB CP1 (стандарт)


Цифровая система управления JCB CP1 обеспечивает управление, контроль и защиту генератора. Панель оснащена ЖК-дисплеем и светодиодной сигнализацией, что позволяет пользователю легко отслеживать состояние генератора. Она обеспечивает управление работой генератора путем нажатия сенсорной кнопки и поддерживает меню на нескольких языках.

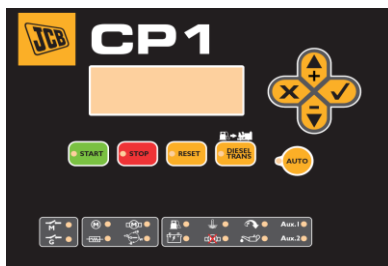

Панель управления JCB CP2 (дополнительно)


Цифровая панель управления JCB CP2 не только обладает такими же функциями, как и панель JCB ATP1 (управление, контроль и защита генератора), но также включает дополнительные функциональные возможности модуля управления JCB ATP1.

Панель JCB CP2 непрерывно отслеживает режим работы сети питания и должна иметь постоянное соединение с сетью питания и с контакторами генератора. Дисплей позволяет пользователю легко отслеживать состояние генератора и контролировать его работу.

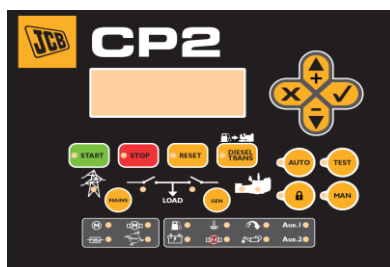

Панель управления JCB ATP1 (дополнительно)

Модуль управления JCB ATP1 встроен в автомат включения резерва на случай перебоев с питанием переменного тока в сети. Панель JCB ATP1 может взаимодействовать с генератором через двухжильные пусковые беспотенциальные контакторы или через шину локальной сети контроллеров CAN, соединяющей CP1 и ATP1 (не совместимо с CP2). Подключение JCB ATP1 к JCB CP1 через шину локальной сети контроллеров CAN обеспечивает возможность использования функций контроля и отображения на дисплее информации о состоянии генератора.

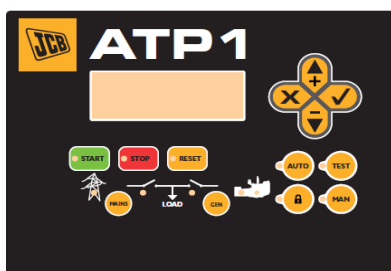

Функции панели управления	CP1	CP2	ATPI
Генератор			
Межфазное напряжение	•	•	•
Фазное напряжение	•	•	•
Сила тока в фазе	•	•	•
Частота	•	•	•
кВА	•	•	•
кВт	•	•	•
кВАр	•	•	•
Коэффициент мощности	•	•	•
Линия электропередачи			
Межфазное напряжение	x	•	•
Фазное напряжение	x	•	•
Сила тока в фазе	x	•	•
Частота	x	•	•
кВА	x	x	x
кВт	x	•	•
кВАр	x	x	x
Коэффициент мощности	x	x	x
Двигатель			
Температура охлаждающей жидкости	•	•	x
Давление масла	•	•	x
Процентный уровень топлива	•	•	x
Напряжение аккумуляторной батареи	•	•	x
Скорость двигателя (об/мин)	•	•	x
Напряжение заряда батареи генератора	•	•	x
Сигнализация двигателя			
Высокая температура охлаждающей жидкости	•	•	x
Низкое давление масла	•	•	x
Низкий уровень охлаждающей жидкости	•	•	x
Неожиданное отключение	•	•	x
Отказ при останове	•	•	x
Сбой напряжения аккумуляторных батарей	•	•	x
Неисправность генератора заряда батареи	•	•	x
Превышение оборотов	•	•	x
Низкая скорость	•	•	x
Отказ при пуске	•	•	x
Низкий уровень топлива	•	•	x
Аварийная остановка	•	•	•
Сигнализация генератора			
Высокая частота	•	•	•
Низкая частота	•	•	•
Высокое напряжение	•	•	•
Низкое напряжение	•	•	•
Высокий ток	•	•	x
Короткое замыкание	•	•	x
Симметрия фаз	•	•	•
Неправильное фазирование	•	•	•
Обратная мощность	•	•	x
Перегрузка	•	•	x
Не работает генератор	x	x	•
Стандарт • : Отсутствует x : Опция Δ			

Функции панели управления	CP1	CP2	ATPI
Измерения			
Общее количество часов непрерывной работы	●	●	●
Электросчетчик, градуированный в киловаттах	●	●	●
Число запусков	●	●	●
Число неудачных запусков	●	●	●
Сигнал о необходимости технического обслуживания	●	●	●
Подключение устройств			
Дистанционный экран (CAN-шина)	Δ	Δ	Δ
Локальный контроль (CANBUS)	Δ	Δ	Δ
Локальный контроль (CANLAN)	Δ	Δ	Δ
Дистанционный мониторинг (CAN-модем, установлен)	Δ	Δ	Δ
Дистанционный мониторинг (модем CAN – GSM)	Δ	Δ	Δ
Характеристики			
История событий	●	●	●
Возможность внешнего запуска	●	●	●
Программируемое ограничение запуска	●	●	●
Запуск при отсутствии питания в сети	●	●	●
Контактная активация генератора	●	x	x
Контактная активация генераторов и сети питания	x	●	●
Управление перекачкой топлива	●	●	x
Температура двигателя	●	●	x
Переход на ручное управление	●	●	x
Программируемые сигналы	●	●	x
Запуск генератора в тестовом режиме	●	●	x
Программируемый вывод	●	●	x
Многоязычный интерфейс	●	●	●
Программируемый таймер	●	●	x
Синхронизация	●	●	x

Синхронизация	DSE8610	DSE8620	DSE8660
Панели DEEP SEA	Δ	Δ	Δ

Кожух	
Люки для технического обслуживания с возможностью блокировки	●
Смотровое окно панели управления	●
Углубления под вилки погрузчика	●
Одна точка подъема	●
Скользящее основание для предоставления в аренду	Δ
Защита от утечки	●
Открытая рама	x
Индикатор уровня защищенности	Δ
Звукоизоляция из минеральной ваты 50 мм	●
Желтая краска	●
Красная краска	Δ
Белая краска	Δ

Стандарт ● : Отсутствует x : Опция Δ

Механические характеристики

Система охлаждения	●
Воздушный фильтр	●
Механический регулятор оборотов	●
Электронный регулятор оборотов	Δ
Датчик высокой температуры охлаждающей жидкости	х
Датчик низкого давления масла	х
Улучшенный датчик температуры охлаждающей жидкости	●
Улучшенный датчик давления масла	●
Датчик температуры масла	●
Датчик уровня воды	Δ
Защитная сетка радиатора	●
Защита от горячих деталей	●
Ручной насос для слива моторного масла (встроенный в кожух)	●
Подогреватель водяной рубашки	●
Изолятор аккумулятора	Δ
Тип аккумулятора	гель
Емкость аккумулятора (А·ч)	44
Количество аккумуляторов	1
Зарядное устройство аккумулятора	●
Система ручной заправки топлива	Δ
Электрическая система заправки топливом	Δ
Топливный фильтр Racor (без сигнализации)	х
Топливный фильтр Racor (с сигнализацией)	х
Предварительный фильтр с сепаратором	
Внешний искрогаситель	Δ
Датчик уровня топлива	●
Устройство для подогрева топлива	Δ
Внешняя заливная горловина (нижний бак)	Δ
Трехходовой топливный клапан и гнездо соединения	Δ
Бытовой глушитель	●
Компенсатор отработанного газа	х
Промышленный глушитель	х

Опции топливного бака

	Материал	Вместимость (л)
Стандартный бак	Пластмасса	288
Вариант бака I	Сталь	450

Стандарт ● : Отсутствует х : Опция Δ

Электронный характеристики

Автоматический регулятор напряжения DSR	●
Автоматический регулятор напряжения DER	x
Защита обмоток Standard	x
Защита обмоток Standard +	●
Защита обмоток Grey	△
Защита обмоток Total	△
Защита обмоток Total+	△
MAUX	●
PMG	△
Обогреватель, предотвращающий образование конденсата	△
Малогабаритный автоматический выключатель (встроенная сборная шина)	●
Автоматический выключатель в литом корпусе (с встроенной сборной шиной)	x
Защита от утечки на землю (шунтовой автоматический выключатель)	●
Синхронизация	△
Блок розеток (включая клеммы для высокой нагрузки и микро выключатель)	△
Защита от утечки на землю	●
Варианты напряжения	△
Экран дистанционного управления	△
Микровыключатель дверной панели	△
Медная сборная шина/отводы	△
Кнопка аварийной остановки	●
Внешняя кнопка аварийной остановки	●

JCB связи и управления

KSI	x
CP1 (включая программы таймера)	●
CP2 (включая программы таймера)	△
ATP	△
CAN/USB	△
CAN/LAN	△
CAN RS-232	△
Удаленный модем	△

Стандарты

Генераторы JCB имеют сертификацию CE и соответствуют следующим директивам (если соответствие такому стандарту требуется в данной стране):

- EN 12100, EN13857, EN60204
- Директива ЕС по механическому оборудованию 2006/42
- Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95
- Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108
- Директива ЕС по уровню звуковой мощности 2000/14 (с изменением 2005/88)
- Директива ЕС по выбросам 97/68 (с изменением 2002/88 и 2004/26)
- Мощность согласно стандартам ISO 8528 и ISO 3046
- Нормальные условия окружающей среды (1000 мбар, 25 °C, относительная влажность 30 %) согласно стандарту ISO3046

Информация относится к стандартной спецификации оборудования, если не указано иное.

JCB Power Products LTD Rocester Staffordshire ST14 5JP, +44 (0) 1889 590312, www.jcbpowerproducts.com
 JCB reserves the right to change specifications without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories

